


Funkempfänger i-wi – HF-iwi-T-Box

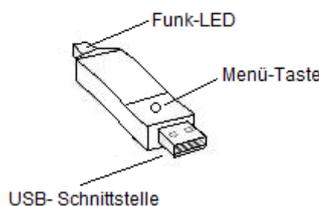

- Der **HF-iwi-T-Box** Funkempfänger für **Mahr-Messmittel mit eingebautem Sender (integriertes Funk) i-wi**
- Empfänger gibt sich als **USB-Tastaturinterface** zu erkennen
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle erforderlich
- Abschlusszeichen wie Enter oder Tab usw. können am USB-Tastaturinterface eingestellt werden und werden automatisch mitgesendet
- Weitere Einstellungen wie Sprache und Trennzeichen
- Messdaten werden direkt z.B. nach EXCEL oder andere Textverarbeitungsprogramme bzw. Statistikprogramme übertragen



HF-iwi-T-Box
1x USB-Buchse

auf Anfrage***

Abmessungen: 12mm x 83mm x 21mm (H x T x B)
Gewicht: ca. 18g

BOBE Industrie-Elektronik

Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494

*** Die aktuellen Preise auf Anfrage zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung.

eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de